


Wärmedämm-Verbundsysteme

Schmuckprofile Anschluss an WDVS bei Ausladung ≥ 50 mm und < 150 mm

Hinweis:

Bei Fensterbankausladungen ≥ 300 mm und Gesimsen ≥ 150 mm eine Blechabdeckung bauseits einbauen. Stoßausbildung gem. Detail 02-05-010. Dehnfugen nach 10 m Profillänge ausbilden.

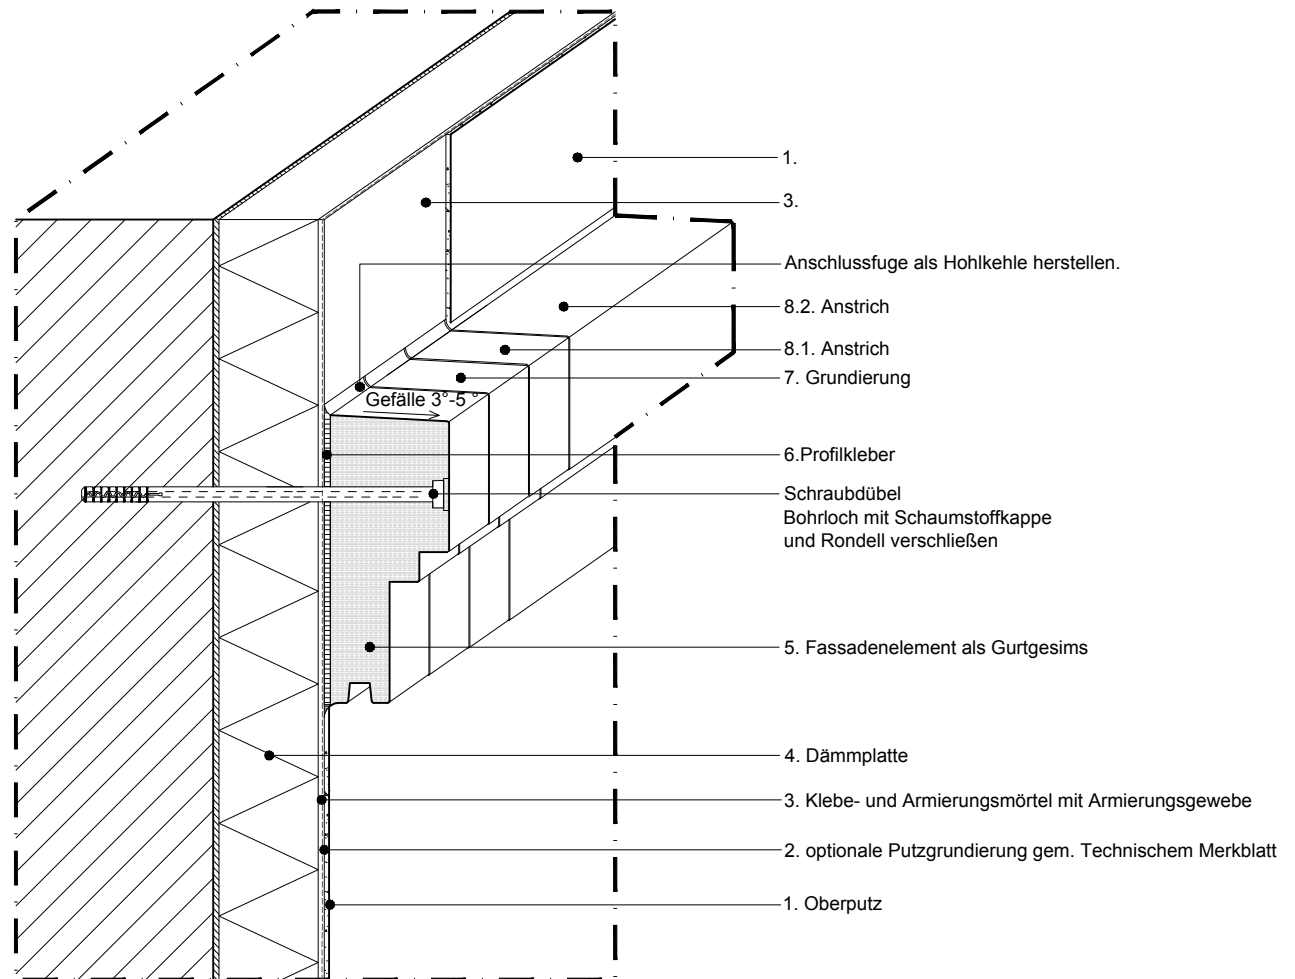


Sicherstellen, dass der Abstand zwischen der Tropfkante und der Wand groß genug ist.

Nr./No	Benennung / Designation	Datum Date	Name Name	Benennung/Designation
1	akurit VARIOSTAR Strukturputz	Bearb. Drawn	11/2023	MS
2	akurit GMG Mineralgrund	Gepr. Check	11/2023	SB
3	akurit SK leicht Spachtel- und Klebemörtel + akurit GFArmierungsgewebe fein	Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt !		
4	akurit Putzträgerplatte 035 RX-2 beidseitig beschichtet	 Eine Marke von sievert		
5	akurit SSP Stuck- und Schmuckprofil			
6	akurit SK Deco-SPK Stuck- und Schmuckprofilkleber	Sievert Baustoffe SE & Co. KG Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück		
7	akurit GTA Acrylat-Tiefengrund			
8	akurit FSH akurit FDI Dispersionsfinish	Sachnummer/Part-No. Detaillösung 02-04-100 www.akurit.de		
9				
10				
11				

Wärmedämm-Verbundsysteme

Schmuckprofile Anschluss an WDVS bei Ausladung ≥ 50 mm und < 150 mm

Vertikalschnitt



Detailzeichnungen haben nur empfehlenden Charakter. Sie ersetzen nicht die individuelle Fachplanung und sind nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig. Weitere Informationen und Hinweise enthalten die technischen Merkblätter und Systemzulassungen.

Darstellung eines akurit Wärmedämm- Verbundsystems. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Copyright: Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Alle Rechte vorbehalten.